



 Установка «Силтэк®-М» на счетчик



Новое поколение пломбы «Силтэк®»
Удобство опечатывания
на высочайшем уровне

Преимущества

- Эргономичный дизайн обеспечивает простую и легкую установку.
- Неизвлекаемая вставка исключает возможности криминального воздействия до замыкания пломбы.
- В замкнутом состоянии фиксирующая вставка находится вровень с верхней кромкой корпуса, что делает видимыми любые манипуляции.
- Удобство применения - поставляется в блоках по 10 шт., коробками по 100 шт.
- Разработка ГК «Силтэк». Производится в России. Защищена патентом.

Применяется с витой проволокой.

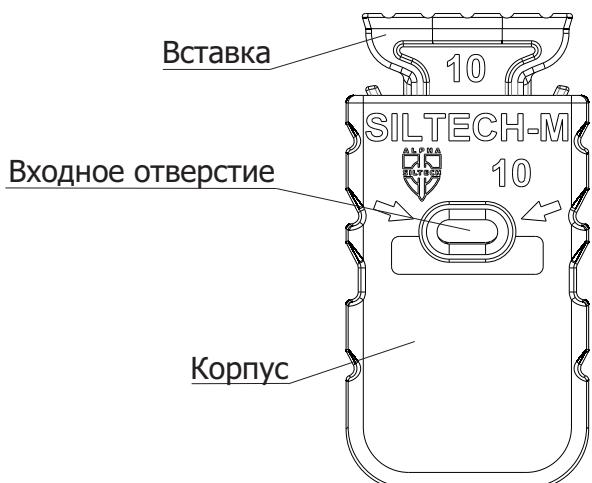
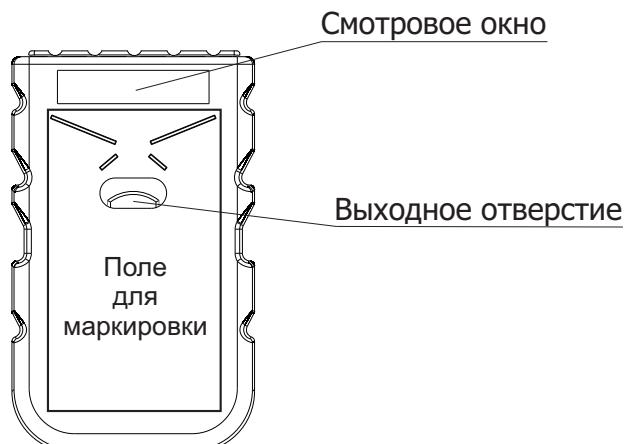
Дополнительные возможности

- Возможность нанесения индивидуальной маркировки, включая линейный и QR-code (при заказе от 2 000 шт.)
- Возможность двухцветного исполнения: корпус и вставка разных цветов (при заказе от 50 000 шт.).
- Возможность поставки со встроенной проволокой (один конец проволоки зажимается в пломбе).

Технические характеристики

Материал	поликарбонат
Габариты изделия, мм	31,4 x 16 x 7 (в незамкнутом состоянии), 26 x 16 x 7 (в замкнутом состоянии)
Цвет	прозрачный красный, желтый, бесцветный под заказ - зеленый, синий, флуоресцентный желтый
Температура использования, °C	от -60 до +100
Маркировка стандартная	лазерная или полимерная
Размеры поля для маркировки, мм	до 12 x 20
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 2 000 шт.
Установка	вручную, с применением витой проволоки от 0,65 до 0,8 мм
Снятие	с помощью ножниц или кусачек
Гарантийный срок	12 месяцев с даты поставки товара
Срок службы	10 лет
Упаковка, шт.	2 000 в коробке: 20 коробок по 100, блоками по 10
Размер упаковки, мм	320 x 215 x 190
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	2 000

“Биотэк-А” Челябинск, Орджоникидзе, 43, 208
+ 7 (351) 237-12-85, 238-12-85 www.kanatchel.ru

**Незамкнутое ПУ
(обрат)****Замкнутое ПУ****Инструкция по применению****Установка**

- Аккуратно отломите одну пломбу от блока.
- Возьмите отрезок витой проволоки необходимой длины, продените в отверстия опечатываемого объекта.
- Вставьте оба конца проволоки во входное отверстие со стороны, отмеченной стрелками.
- Продвиньте пломбу по проволоке к опечатываемому объекту для получения петли минимального размера.
- Защелкните вставку в корпусе до упора (сопровождается щелчком).
- Проверьте правильность установки. При правильном замыкании индивидуальный номер, расположенный в верхней части вставки, совпадает со смотровым окном корпуса, а крышка вставки плотную прилегает к корпусу.
- Номер установленной пломбы и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на ПУ, цвет) занесите в журнал регистрации.

Снятие

- Сверьте номер пломбы и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации, а также соответствие номера на корпусе и номера на вставке, который виден через смотровое окно.
- Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, отсутствии разрывов проволоки.
- С помощью ножниц или кусачек разрежьте проволочную петлю.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.