



Сигнальное устройство
специального назначения

технологии сохранности
СИЛТЭК®

РИСТ-БЭНД

Номерной индикаторный браслет
для контроля посетителей

5 новых цветов в ассортименте!


Преимущества

- Простое и удобное средство контроля посетителей и выявления посторонних лиц при проведении публичных мероприятий, а также в развлекательных центрах, бассейнах, аквапарках и т.д.
- Прочный водостойкий материал.
- Индивидуальная нумерация.
- Перфорированный замыкающий элемент с клейким слоем разрушается при снятии браслета, что исключает его передачу посторонним лицам или повторное использование.
- Широкий выбор цветов позволяет легко ранжировать посетителей.
- Светящиеся в УФ-излучении рисунки.
- Оперативное нанесение маркировки любых цветов водостойкой краской.

Технические характеристики

Материал	полимер этилен типа «Tyvek» 32 микрона, отделяющаяся однослойная покрытая PE MG крафт-бумага		
Общая длина, мм	250		
Рабочая длина, мм	205		
Ширина, мм	19		
Цвета	все цвета неоновые	новые цвета	
	желтый	оранжевый	морская волна
	зеленый	розовый	мятный
	красный	голубой	бордовый
	золотой	синий	сиреневый
	серебряный	фиолетовый	слоновая кость
		светло-зеленый	
Температура использования, °C	от -20 до +120		
Порядковый номер	5 цифр		
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 000 шт.		
Нанесение надписей на браслете	возможно шариковой ручкой или маркером		
Срок эксплуатации	7 дней		
Срок хранения	12 месяцев		
Установка	вручную		
Снятие	вручную по линиям перфорации		
Упаковка, шт.	1 000 в коробке (100 блоков по 10)		
Размер упаковки, мм	290 x 210 x 45 / 160 x 260 x 50		
Масса упаковки, кг	0,49 / 0,56		
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000		

“БИОТЭК-А” Челябинск, Орджоникидзе, 43, 208
+ 7 (351) 237-12-85, 238-12-85 www.kanatchel.ru

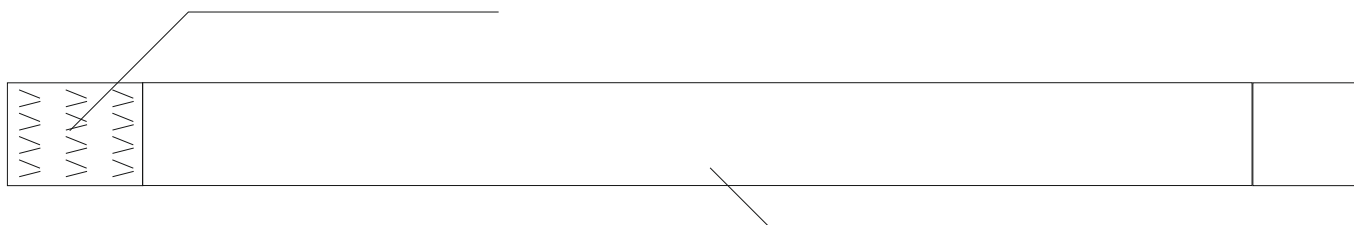

Инструкция по применению

Установка

Производите замыкание браслета при температуре от 0 до +30°C.

1. Отделите СУ от блока по линии перфорации.

Примечание: На стандартных браслетах (браслетах без индивидуальной маркировки), при необходимости, можно сделать запись ручкой или маркером в средней части браслета.

2. Снимите защитную подложку с клеевого поля, обхватите лентой запястье (лодыжку) и заклейте браслет.

3. Занесите в журнал регистрации (программу компьютерного учета посетителей) номер установленного браслета.

Обеспечение контроля посетителей

1. Сверьте номер браслета и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации (программу компьютерного учета).

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия СУ. Попытка вскрытия браслета легко определяется по разрушению материала браслета по нанесенным линиям перфорации.

Снятие

Разорвите браслет по перфорации.

